


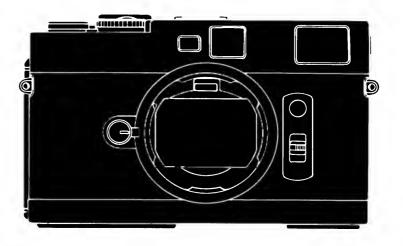

使用説明書 ご使用前に 必ずお読みください



お買上げありがとうございます。

ミノルタCLEは「ミノルタ ダイレクト測光方式」による自動露出方式の、レンズ交換可能な距離計連動35mmカメラです。交換レンズはMーロッコール40mm F2(標準)、28mmF2.8(広角)および90mmF4(望遠)の3本が用意されています。専用フラッシュ「ミノルタオート エレクトロフラッシュ CLE」を使えば、カメラの自動露出制御機構でフラッシュも制御され、TTL自動調光によるフラッシュ撮影ができます。

初めてこのカメラをお使いになる方は、一般的な撮影手順を示した『基本操作編』をお読みください。さらに、このカメラの性能を十分ご活用いただくために、使用説明書を最後までお読みください。カメラの機能をよく理解し、カメラに慣れていただけば、カメラの活用範囲が広がるばかりでなく、撮影がいちだんと楽しいものとなります。

この使用説明書はM-ロッコール40mmF2レンズ付きで説明していますが、M-ロッコール28mmF2.8またはM-ロッコール90mmをお求めの方も使い方は同じです。

ミノルタCLEの機能を活用していただくためには当社独自のノウ・ハウによりボディ特性に適合するように設計・製造管理されている交換レンズおよび付属品のご使用をおすすめします。

当社以外の交換レンズまたは付属品を単に装着できるというだけでお使いになる場合、どのようなことが 起こるか当社では予測できません。


3


2


目次

各部の名称4	応用操作編
オート撮影の仕方早わかり6	露出補正の仕方39
最影の準備	長時間露出撮影(バルブ撮影)の仕方42
ストラップの取付け9	シャッター速度を先に決めて写す方法44
ンンズの着脱10	フラッシュ撮影の仕方(パート2)46
電池について	オートエレクトロフラッシュ 200Xなどミノルタ
刃換スイッチについて14	Xシリーズのフラッシュを使用する場合
シャッターボタン(タッチスイッチ)について15	フラッシュ撮影の仕方(パート3)50
フイルムの入れ方16	ミノルタオートエレクトロフラッシュCLE(マ
×モホルダー19	ニュアルフラッシュ時)およびミフル々×シュ
7イルム感度の合わせ方20	リーズ以外のフラッシュを使用する場合
ファインダー視野枠について21	被写界深度について······52
ごントの合わせ方22	深度目盛
基本操作編	赤外線写真撮影(Rマークについて)54
オート撮影の仕方(絞り優先自動露出)25	ライツ ミノルタCL用レンズについて55
マニュアル撮影の仕方29	専用アクセサリー・・・・・・56
フイルムの巻戻し方30	手入れの仕方60
セルフタイマーの使い方32	アフターサービスについて60
フラッシュ撮影の仕方(パート1)33	保管の仕方61
ミノルタオートエレクトロフラッシュ	取扱い上の注意・・・・・・61
CLEを使用する場合	主な性能・・・・・・・・62

各部の名称

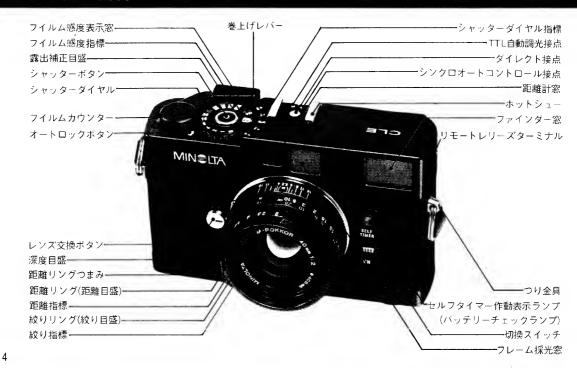

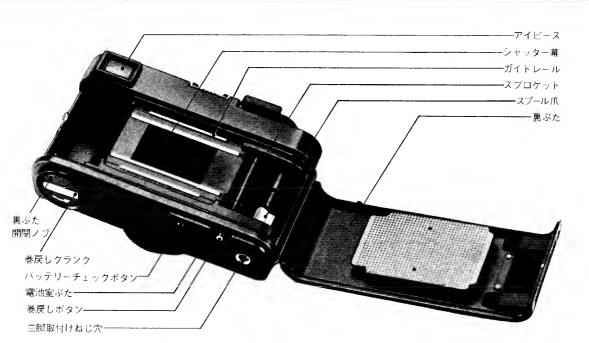


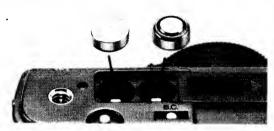

1 電池を入れます。 (12ページ参照)



5 裏ぶたを閉じて、フイルムカウンターが1になるまで巻上げてシャッターを切る操作を繰り返します。(19ページ参照)

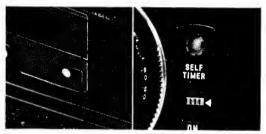

2 電池をチェックします。 (13ページ参照)



6 シャッターダイヤルを√A にセットし、フイルム 感度を合わせます。(20ページ参照)



3 切換スイッチをONにします。 (14ページ参照)



7 絞りをセットし構図を決めてピントを合わせます。 (22・26ページ参照)



4 裏ぶたを開け、フイルムを入れます。 (16ページ参照)




8 シャッターボタンを押して撮影します。 (28ページ参照)





1 電池ケースおよび肩当てをストラップに通します。

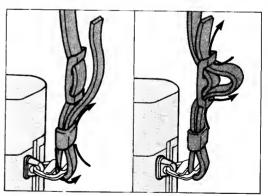

2 ストラップの両端を三角環に通して固定します。

レンズの着脱

レンズの取付け



↑ レンズキャップとレンズ後キャップをはずします。



2 カメラからボディキャップをはずします。

10

MINELTA MINELTA MINELTA MACORKOR 40 and THING THIS AND THIS AND THIS ON MACORKOR AND THIS ON MACORKOR AND THIS ON ON MACORKOR AND THIS AND THIS ON ON MACORKOR AND THIS AN

3 レンズの赤点をボディの赤指標に合わせてはめ 込み、ロックがかかるまで回して取付けます。

レンズの取りはずし



レンズ交換ボタンを押したまま、止まるまで回して、 前方に引き出してはずします。

使用する電池






電池はLR44(A76)型アルカリマンガン電池(1.5V)、 またはG13型(JIS SR44)銀電池(1.5V)を2個使いま す。

- ●同じ大きさ、形状の水銀電池(1.35V)が市販されていますので、間違いないように買い換えのときは必ず、上記の電池をご指定ください。
 - ★銀電池とアルカリマンガン電池を混ぜて使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池の液もれや破裂の原因になりますので避けてください。

電池の入れ方

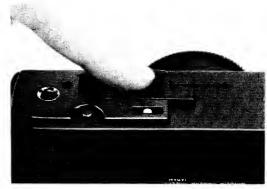

1 電池室ぶたを矢印方向(◀)に押して開けます。


12



2 電池室内の十一の極性表示に従い、電池を入れます。

? 電池室ぶたを閉めます。

電池のチェック

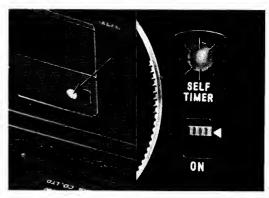

撮影する前に電池の性能が十分であるかどうか確認 してください。

バッテリーチェックボタンを押します。

バッテリーチェックランブが点灯すれば、電池の性能は十分です。

バッテリーチェックランプが点灯しないときは、電池の入れ方を間違えたか、電池が消耗しているかです。入れ直すか、新品電池と交換してください。

切換スイッチについて

切換スイッチの操作は、スイッチ の突起をレンズ側に押してから行 ないます。切換スイッチは次のよ うな機能になっています。



D 切換スイッチが、**◆**の位置では シャッターボタンを押してもシャッターは切れません。

カメラを使用しないときはこの位置にセットします。



2)切換スイッチが、ONの位置ではカメラが作動状態となります。



3・切換スイッチが、SELFの位置では作動時間約10秒のセルフタイマーがセットされます。

14

シャッターボタン(タッチスイッチ)について



切換スイッチがONのときシャッターボタンは、測光スイッチも兼ねています。シャッターダイヤルが√A]のとき、指がシャッターボタンに触れると測光スイッチがONになり、セットした絞り値と被写体の明るさに応じた、適正なシャッター速度がファインダー内にLED(●)で表示されます。また、フラッシュ撮影のとき、充電が完了すれば60の横のLEDが点滅します。



- ●手袋など、指を覆う物をはめているときは表示がでません。また、低温度下で使用したり、指が極度に乾いていると、シャッターボタンに触れても表示が出ないことがあります。このようなときは、シャッターボタンを少し押すと測光スイッチがONになります。
- シャッターボタンが汚れている場合は、シャッターボタンに指が触れても表示が出ないことがあります。切換スイッチをOFFにして、清潔な布できれいにふきとってください。

フイルムの入れ方



1 巻戻しクランクを起こして、裏ぶた開閉ノブを引き出します。




2 裏ぶた開閉ノブを矢印方向に回して裏ぶたを開けます。

使用するフイルム


パトローネ入り35mmロールフイルム(JI35タイプ)。 フイルムの出し入れは、直射日光の当らない場所で 行なってください。

16

次のページへつづくーー

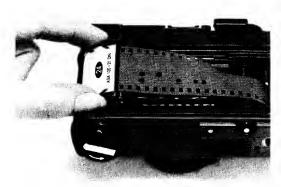



3 フイルムを入れます。

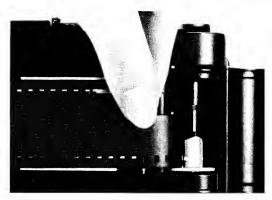


4 フイルムの先を差し込みます。

●フイルムをスプール爪に差し 込むときは、イラストや写真 で示すように上からフイルム を差し込みます。



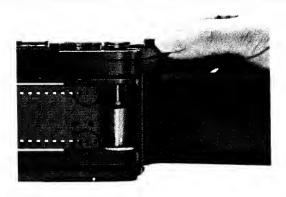

- 5 フィルムの上下の穴がスプロケットの歯にかみ合うまで、巻上げてシャッターを切る操作を繰り返します。
- ●暗いところやレンズキャップをつけたままでシャッターを切る場合、シャッターダイヤルを1000にセットしてください。

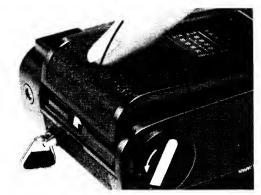

6 裏ぶたを静かに閉じます。

18

メモホルダー




7 フイルムカウンターが 1になるまで、フイルムを 巻上げてシャッターを切る操作を繰り返します。



使用フイルムの箱のふたを切り取り、メモホルダー に差し込んでおけば、撮影中のフイルムの種類や枚 数がひと目でわかりますから、ご利用ください。


フイルム感度の合わせ方

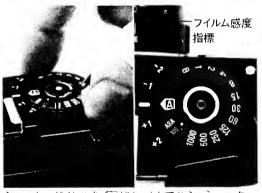

シャッターダイヤルを《A】にセットしてから、シャッターダイヤルの外周リングを引き上げたまま回して、使用するフイルムの感度(ASA/ISO)をフイルム感度指標に合わせます。

● たとえば、ASA/ISO100のフイルムなら、フイルム感度指標に100をセットします。


●フイルム感度の数値は、次のとおりです。

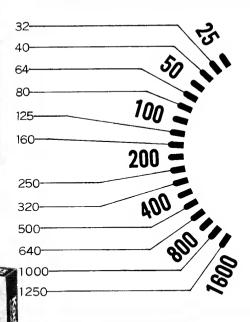

ファインダー視野枠について

40mmF2使用時


20

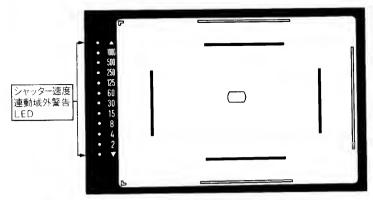

ファインダー視野枠は、レンズの有無または使用レンズによって図のように変化します。撮影時は使用するレンズのファインダー視野枠内に被写体をおさめてください。

- ファインダー視野枠やファインダー内表示がはっきり見えない方の場合、別売の視度調整アタッチメント V_N をご使用ください。
- 各レンズの視野枠は、撮影距離に応じてパララックス(視差)が自動的に補正されます。

90mmF4使用時

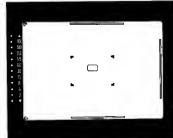

28mmF2.8使用時(レンズなしの時)



ピントの合わせ方

ピント合わせは、ファインダー中央の「」の部分で行ないます。

ピント合わせには次の2通りがあります。被写体に応じて合わせやすい方法で行なってください。

1)二重像合致式

最も一般的な方法です。人物撮影などで目にピントを合わせるとき、被写体をファインダーで見ながら、

□ の部分の像がひとつに重なるように、レンズの距離リングを回します。

ピントが合っていないとき



ピントが合ったとき




22

(2)上下像合致式

被写体の端や明確な線のようなもの(電柱とか電線)が距離計視野の上下からはみ出しているような場合、レンズの距離リングを回して図のように照準する視野内で一致させます。

ピントが合っていないとき

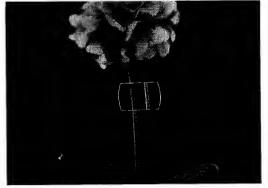

ピントが合ったとき







シャッターダイヤルの⟨**A**を指標に合わせます。



2 使用するフイルムの感度をフイルム感度指標に合わせます。

Q 切換スイッチをONの位置にセットします。



4 絞りを合わせます。

26

次ページへつづく----



5 ファインダー(アイビース)をのぞいたまま、距離リングを回してピントを合わせます。 (22ページ参照)



6 シャッターボタンに指を触れます。

●ファインダー内▲の横のLED(●)が点灯したときは、高速度連動外を示します。そのまま撮影すると適正露出は保証されません。自動露出連動シャッター速度(ASA/ISO 100以下の場合、½~½~∞0秒)になるように、絞りリングを絞り込む方向(F16の方向)に回してくださいは自動露出連動シャッター速度は、使用するフイルムの感度によって28ページ表1のように変わります)

表1 CL Fの自動露出連動シャッター速度

ASA/ISO	自動露出連動シャッター速度
100以下	½~/1000秒
200	¼~¼000秒
400	/8~/1000秒
800	/15~/1000秒
1600	/30~/1000秒

● ファインダー内▼の横のLED(●)が点灯したときは、低速度連動外を示します。そのまま撮影すると適正露出は保証されません。自動露出連動シャッター速度になるように、絞りリングを開く方向(F2の方向)に回すか、照明を明るくする(あるいはフラッシュ撮影)などして、自動露出連動シャッター速度になるようにしてください。(表1参照、ASA/ISO1600で使用する場合は、15の横のLEDが点灯しても低速度連動外となります)




- 7 シャッターボタンを押して撮影します。
- ★撮影されたプリント用のフイルムからサービス・サイズにプリントしたり、スライド用のフイルムをマウントすると、実際に撮影した画面よりも、やや狭くなります。撮影の際に画面の周辺部に少し余裕をとることをおすすめします。

28

マニュアル撮影の仕方

CLEは自動露出カメラですが、マニュアル撮影もできます。入射光式など単独露出計による露出決定に基づいて撮影するとき、露出補正量が一2EVまたは十2EVを超えるとき、M級、MF級、FP級などのフラッシュバルブを用いて撮影するときにはマニュアル撮影をしてください。

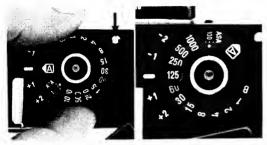

- 1 オートロックボタンを押したままシャッターダイヤルを回し、撮影するときのシャッター速度(1秒からYooo秒)をセットします。
- マニュアル撮影では、ファインダー内のシャッター速度表示用LEDは点灯しません。
- シャッターダイヤルB (バルブ)は、シャッターボタンを押している間シャッターが開いています。シャッターボタンから指を離せばシャッターは閉まります。



- 2 絞りリングを回して絞り値をセットします。
- **又** シャッターボタンを押して撮影します。
- ▼ニュアル撮影時は、カメラにセットしたシャッター速度と絞り値で撮影されます。

フイルムの巻戻し方

撮影の終ったフイルムは、次の要領で巻戻して、 直射日光の当らない場所で取り出してください。



1 巻戻しボタンを押し込みます。




2 巻戻しクランクを起こし、矢印方向に回して 巻戻します。



3 裏ぶたを開けてパトローネを取り出します。

セルフタイマーの使い方

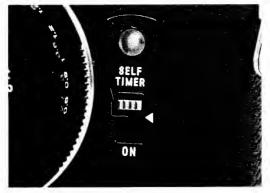

■ フイルムを巻上げ、ピントを合わせます。

ク 切換スイッチを SELF 位置にします。

32

★セルフタイマーは、シャッターダイヤルがB (バルブ)の位置では作動しません。



3 シャッターボタンを押します。

- セルフタイマー作動表示ランプが点滅し、約10秒 後にシャッターが切れます。シャッターが切れる 約2.5秒前には、点滅サイクルが短くなります。
- 4 セルフタイマー撮影が終れば、切換スイッチを
 ◆位置またはON位置にします。
- SFLF の位置のままですと、次の撮影もセルフタイマー撮影となります。

フラッシュ撮影の仕方(パート1)

次ページへつづく――


ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLEを使用する場合

「ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLE」は、ミノルタCLEには欠かせないフラッシュです。ここでは、フラッシュCLEの主な特長と簡単な使い方を紹介します。

《ミノルタオートエレクトロフラッシュCLEの特長》

- ●本機とフラッシュCLEを組み合わせて使用すると、 ミノルタ ダイレクト測光方式により、撮影レンズ を通ったフラッシュ光を自動制御します。
- ●使用レンズのすべての絞り値が使えます。したがって、ガイドナンバー14(ASA/ISO 100,m)のフラッシュでも、オートで近距離から遠距離の被写体まで撮影できます。
- 本機のシャッターダイヤルは〈AのままでOK。充電が完了していても、自然光の明るさで十分な場合は、フラッシュは発光しません。また、フラッシュが未充電、または電源スイッチを切ると、カメラのオート撮影となります。
- ●本機のシャッターダイヤルを〈AIにし、レンズの絞りをセットすれば、フラッシュCLEには何もセットする必要がありません(調光距離範囲を確認するときのみ、フラッシュCLEにフイルム感度をセットします)。
- ●詳しくは、ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLEの使用説明書をご覧ください。

《ミノルタオートエレクトロフラッシュCLEの使い方》

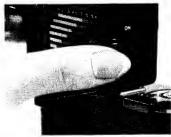

ホットシューにフラッシュを 取付けます。



シャッターダイヤルを《AIに 2 シャップ セットします。



フラッシュのフイルム感度表 示窓に使用フイルムの感度(A SA/ISO)を合わせます。



絞りをセットし、ピントを合わ 電源スイッチをONにします。 せます。





- セットした絞りで、撮影距離 が調光距離範囲内にあるかを 確かめます。
- ●調光距離範囲内でない場合は、 絞りまたは撮影距離を変えて、 調光距離範囲内になるようにし てください。
- 調光距離範囲は、使用するフイ ルムの感度と使用する絞り値に よって変わります。

- **7** 充電が完了したことを確認します。
- ●充電が完了すると、フラッシュ 本体背面のモニターランプが点 灯します。このとき、シャッタ ーボタンに指を触れると、ファ インダー内の60の横のLED(●) が点滅し、フラッシュ撮影準備 完了を知らせます。
- 自動露出撮影のシャッター速度 が%。~ // ooo 秒の場合、充電が 完了しても」FDは点滅しません。



- 8 シャッターボタンを押して撮影します。
- ファインダー内の60の横のLED が点滅している状態でシャッタ ーボタンを押すと、同調速度で シャッターが切れ、TTL自動調 光によるフラッシュ撮影となり ます。
- ●LEDが点滅しない状態でシャッターを切ると、フラッシュは発光しないで自然光による自動露出撮影となります。ただし、自動露出撮影で60の横のLEDが点灯しているときは、実際に切れるシャッター速度に応じて、フラッシュが発光してTTL自動調光する場合と、発光しないます。動露出となる場合があります。
- オート フラッシュ撮影をやめて、 カメラをオート撮影に切り換え る場合は、フラッシュの電源ス イッチをOFFにします。ただし、 暗いところでオート撮影する場 合は、自動露出連動シャッター 速度にご注意ください(28ページ 表1参照)。

シャッターダイヤルが〈A 以外のとき


- ●フラッシュ撮影終了後、次の充電 が完了するまでにシャッターを切 ると、フラッシュは発光しないで自 動露出撮影となります。
- セルフタイマーでオートフラッシュ 撮影する場合は、ファインダー内の 60の横のLEDの点滅を確認して から、シャッターボタンを押してくだ さい。
- ◆フラッシュをぜひ発光させたい場合は、絞りリングを絞り込む方向に回して、60の横のLEDが点滅するように調節してください。



● シャッターダイヤルが60~1またはBのとき、セットしたシャッター速度で切れてフラッシュが発光します。したがって、低速シャッターによるフラッシュ撮影ができます。この場合、ガイドナンバー14(ASA/ISO100,m)のマニュアルフラッシュとなります。撮影の仕方は50・51ページをご覧ください。




- シャッターダイヤルが125~1000 のとき、セットしたシャッター速 度で切れますが、露出ムラを防 止するためにフラッシュは発光 しない機構になっています。
- シャッターダイヤルが〈A)以外のと きは、ファインダー内のLEDは、 点灯も点滅もしません。

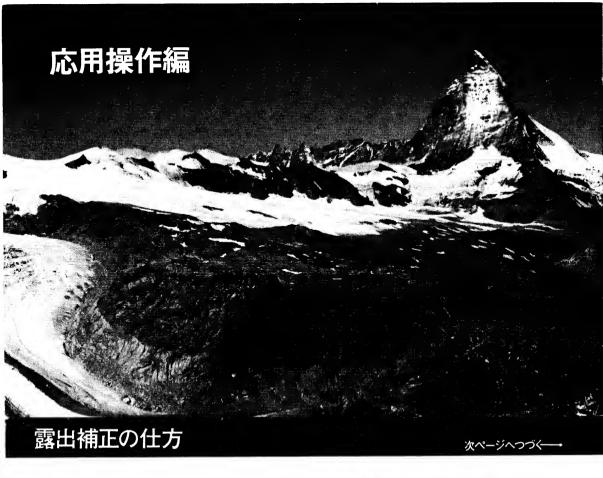

自動露出撮影の標準値で逆光の人物を撮影すると、 顔が暗くなったり、背景を入れてスポットライトの 当った人物を撮影すると、顔が白っぽくなったりす ることがあります。このようなときは、露出の補正 をすれば適正な写真が写せます。

露出の補正は標準値に対して、露出過度側および露出不足側とも2段階までできます。露出過度にしたいときは(十)側へ、露出不足にしたいときは(一)側へシャッターダイヤルを回し、(A)を露出補正目盛に合わせます。

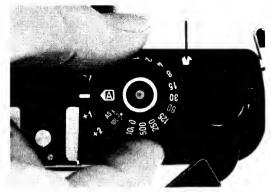

- 1 オートロックボタンを押したまま、希望する方向へシャッターダイヤルを回します。
- ●露出の補正は、+2または-2の範囲を超えないようにしてください。

表2 露出補正の例

被	写	体		2	出	補	Œ	量
逆光の 空のた)人物 :くさん入っ	た風景	+1 ~	~ +2				
雪上の 空をハ)人物 バックに入れ	た人物	+1	1	中の雪や 結構	空の部分が少	yないときは	(、補正しな)
	が暗いとき トを浴びた		-1 ~	~ -2				

- **2** 露出の補正をして撮影した後は、必ず元のようにシャッターダイヤル指標に《**A**を合わせます。
- ●補正したままにしておくと、続けて露出補正した 写真になります。
- ●補正量を決めにくいときは、前後に%段階くらい ずつ補正値を変えて、2~4枚撮影してみてください。
- ★R60(整色用)フイルターを取付けて撮影する場 合、シャッターダイヤルの√Alを指標と十1の 間のクリック位置(十½段の露出補正)にセッ トしてください。







長時間露出撮影(バルブ撮影)の仕方

夜景や天体写真などを1秒より長いシャッター速度で撮影する場合は、シャッターダイヤルをB(バルブ)にセットして撮影してください。シャッターダイヤルをBにセットすれば、シャッターボタンを押している間シャッターが開いています。




■ シャッターダイヤルのBを指標に合わせます。



2 シャッターボタンを押して撮影します(写真は リモートコードを使用しています)

- 長時間露出の途中でカメラの電池がなくなると、シャッターが閉まり露出が中止されます。新品の銀電池を使えば常温(20~30℃)で、最長約4時間までの長時間露出ができます。低温のところで使うと、もう少し短くなります。
- ★ケーブルレリーズでB(バルブ)撮影しているとき、ケーブルレリーズがカメラや三脚などの 金属部分に触れるとシャッターが閉まります ので、ご注意ください。
- ★本機の三脚取付けねじ穴の深さは5.9mmです。 ねじ穴の深さより長い三脚ねじを使用すれば、 カメラの内部機構を破損するおそれがありま す。また、ねじ込みの際、カメラを回して必 要以上の力を加えないでください。

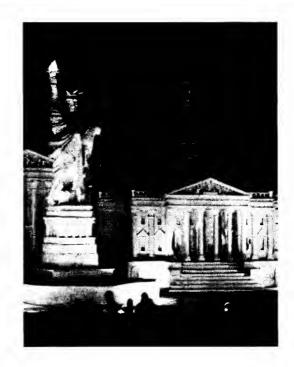

シャッター速度を先に決めて写す方法

本機は絞り優先のオート カメラですが、シャッター速度を先に決めてオート撮影することもできます(ここ では、オート撮影で説明していますが、マニュアル撮影もできます)動きのある被写体を低速シャッターで ブラして動感を表現したいときや、高速シャッターで静止させたいときに適しています。

流動感を表現したい時




動きを止めたい時





- シャッターダイヤルの〈A)を指標に合わせます。
- 2 構図を決めてピントを合わせます。

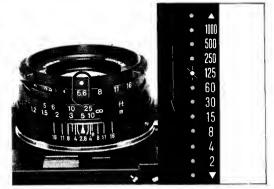

- シャッターボタンに指を触れて、ファインダー 内のLED(●)が希望するシャッター速度を指示 するように、絞りリングを回して絞り値をセットし ます。
- ▲ シャッターボタンを押して撮影します。

フラッシュ撮影の仕方(パート2)

オート エレクトロフラッシュ 200Xなど、ミノルタXシリーズのフラッシュを使用する場合

(写真は200Xを使用しています)



1 ホットシューにフラッシュを 取付けます。



2 シャッターダイヤルを⟨A)にセットします。



3 フラッシュの露出計算盤に使用フイルムの感度を合わせます。

46


次ページへつづく――



4 フラッシュのA-M切換スイッチをAUTOに合わせます。



5 レンズの絞りを指定の絞り値にセットします。 (フラッシュの使用説明書を参照してください)

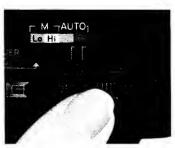

 $_{\text{ON(こします。}}$

- **7** 充電が完了したことを確認します。
- 充電が完了すると、フラッシュ 本体背面のパイロットランプ(モニターランプ)が点灯します。このとき、シャッターボタンに指を触れると、ファインダー内の60の横のLEDが点滅し、フラッシュ撮影の準備完了を知らせます。
- 自動露出撮影のシャッター速度 が ½。~ ¼。。。 秒の場合、充電が 完了してもLEDは点滅しませ <u>¼。</u>

- MINEUTA
- 8 シャッターボタンを押して撮影します。
- ファインダー内の60の横のLED が点滅している状態でシャッタ ーボタンを押すと、同調速度で シャッターが切れます。
- LEDが点滅しない状態でシャッターを切ると、フラッシュは発光しないで自然光による自動露出撮影となります。ただし、自動露出撮影で60の横のLEDが点灯しているときは、実際に切れるシャッター速度に応じて、フラッシュが発光する場合と、発光しないで自動露出となる場合があります。
- フラッシュをぜひ発光させたい場合は、シャッターダイヤルを1/60秒またはそれより長秒時にセットしてください。

● フラッシュ撮影終了後、次の充電が完了するまでにシャッターを切ると、フラッシュは発光しないで自動露出撮影となります。

● オート フラッシュ撮影をやめて、 カメラをオート撮影に切り換え る場合は、フラッシュの電源ス イッチをOFFにします。ただし、 暗いところでオート撮影する場 合は、自動露出連動シャッター 速度にご注意ください(28ページ 表1参照)

シャッターダイヤルが (A)以外のとき



● シャッターダイヤルが60~1またはBのとき、セットしたシャッター速度で切れてフラッシュが発光します。 したがって、低速シャッターによるフラッシュ撮影ができます。



- シャッターダイヤルが125~1000 のとき、セットしたシャッター速 度で切れますが、露出ムラを防 止するために フラッシュは発光 しない機構になっています。
- ファインダー内のLEDは、点灯も 点滅もしません。

ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLE(マニュアルフラッシュ時) およびミノルタXシリーズ以外のフラッシュを使用する場合は、50ページの『フラッシュ撮影の仕方(パート3)』を参照してください。

フラッシュ撮影の仕方(パート3)

ミノルタ オート エレクトロフラッシュCLE(マニュアルフラッシュ時)およびミノルタXシリーズ以外のフラッシュを使用する場合



1 ホットシューにフラッシュを取付けます。

★コード式のフラッシュは使用できません。



2 フラッシュ同調表に従ってシャッター速度をセットします。


●一般のエレクトロフラッシュの 場合は¼。砂にセットします。 絞り値(FNo.)

ガイドナンバー(m)撮影距離(m)

3 フラッシュのガイドナンバー を基準にして絞りを決めます。

- 絞りの決め方は、次の式から絞り値を求めます。端数があるときは、それより開放寄りにいちばん近い絞り値で撮影します。
- オートエレクトロフラッシュを 使用する場合の絞りの決め方は、 その使用説明書に従ってください。

表3 フラッシュ同調表

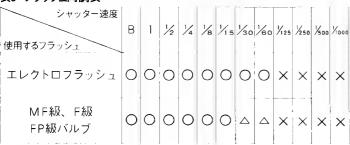


○; 同調する

△; 同調しない

×; 発光しない

4 シャッターボタンを押して撮影します。

被写界深度について

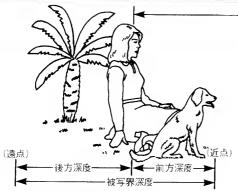

ある紋り値で被写体にピントを合わせた場合、その被写体の前後の一定の範囲が鮮明で、それ以外のものは被写体から離れるにしたがってだんだんボケが大きくなります。この鮮明な範囲が被写界深度で、範囲が広いときに深度が深いといい、範囲が狭いときに深度が浅いといいます。

絞りを開放付近にして背景をボカして主要被写体を 浮き出させたり、最小絞り付近にして奥行きのある 被写体の全体にピントを合わせるなど、被写界深度 を有効に使えば、写真表現が豊富になります。

52

被写界深度には次のような性質があります。

- → 絞り値(FNo.)が大きいほど被写界深度が深くなり、 小さいほど浅くなります。
- 2)前方深度(近点)は後方深度(遠点)より浅くなります。
- 3撮影距離(被写体距離)が遠くなるほど深く、近くなるほど浅くなります。
- 4 同じ絞り値(FNo.)または同じ撮影距離(被写体距離)では、焦点距離が短くなるほど深く、長くなるほど浅くなります。

F2



深度目盛

正確な被写界深度は、レンズの使用説明書の被写界深度をご覧ください。

被写界深度は各レンズの深度目盛でもわかります。



たとえば、40mF 2 レンズで、撮影距離が<math>3mのとき、 絞りをF8に絞って撮影すると、 \triangle マークの両側にある8の範囲内(約 $2\sim6m$)のものはだいたい鮮明に 写ることがわかります。

深度目盛は、目測でピントを合わせてスナップ撮影するときや、絞り効果を意図して撮影するときに利用すると便利です。

赤外線写真撮影(Rマークについて)



の56またはR60フイルターを用いて撮影します。赤外線は、通常撮影する可視光線よりも波長が長いため、ファインダーでピントを合わせただけではフイルム面でピントが合いません。そのため、3種類のM-ロッコールレンズにはすべて、深度目盛のところに"R"で、赤外線用ピント補正の位置を表示しています。赤外線写真を撮影する場合は、一度ピントを合わせた後、距離指標(▲)で距離目盛の数値を読み取り、Rマークまでズラして撮影します。

- Rマーク位置は波長768nmで計算されたものです。赤 外ストロボの種類によっては、Rマークにズラしただ けでは、ピントが合わないものもありますから、テスト 撮影により確かめてください。
- ●撮影するときは、赤外フイルムの使用説明書に従って 露出を決めてから撮影してください。

54

ライツ ミノルタCL用レンズについて

既に、ライツ ミノルタCL用レンズをお手持ちの方は、本機に取り付けて使えます。ただし、無限遠で距離計の二重像が多少ズレて見えることがあります。この場合は、最寄りの当社サービス・ステーションにご相談ください。

オート エレクトロフラッシュ CLE

オート エレクトロフラッシュ CLEは、ミノルタCLE専用として開発された、ガイドナンバー14(ASA/ISO 100,m)の小型フラッシュです。ミノルタCLEと組み合わせて使用すれば、カメラの自動露出制御機構でフラッシュも制御され、TTL自動調光によるフラッシュ撮影ができます。

シャッターダイヤルを《A】に合わせておけば、シャッター速度が%。秒より高速のときはフラッシュは発光しないで、自然光のみで撮影されます。また、シャッター速度が%。秒より低速のときは自動的に同調速度に切り換わり、オートフラッシュ撮影になります。さらに、28mm広角レンズの画角をカバーする、ワイドパネルを内蔵しています。



56

M-ロッコール28mmF2.8/40mmF2/90mmF4

M-ロッコール28mmF2.8 (広角)、40mmF2 (標準)、90mmF4 (望遠)は、ミノルタCLE用交換レンズとして、特にコンパクト化をめざして開発されたレンズです。








主な性能

頃 日	M-ロッコール28mm F 2.8	M-ロッコール40mm F 2	M-ロッコール90mm F4	
レンズ構成	5群7枚	4群6枚	4群4枚	
画角(対角線、水平、垂直)	75° · 65° · 46°	57° · 48° · 33°	27° · 23° · 15°	
絞り目盛	2.8~22	2~16	4~22	
最短撮影距離	0.8	1m		
大きさ(最大径×全長)		∮ 51 mm × 24.5 mm	∮51 mm×60.0mm	
フィルター径		Ø 40.5mm		
重量	135g	105g	2509	

リモートコード S/L



ミノルタCLEは電磁レリーズを採用していますから、リモートレリーズターミナルにリモートコードを取り付けるだけで遠隔操作ができます。コードの長さはSが50cm、Lが5mです。リモートコードS/Lは、三脚などを用いてスローシャッターを切るときにお使いください。カメラぶれを防ぐのに最適です。さらに、リモートコードLは、野外の観察記録(野鳥、動物)の撮影で、被写体に気づかれないようにシャッターを切りたい場合に最適です。

視度調整アタッチメントVN




ファインダー内の視野枠、距離計およびLEDが、は っきり見えない遠視あるいは近視の方は、本アタッ チメントを使えば見やすくなります。

遠視用No.1~No.5/近視用No.6~No.9

40.5mm ACフィルター

40.5mmのミノルタフィルターには次のような8種類が用意されています。

L37 (UV)、Y52、O56、R60、IB (スカイライト)、A12(85)、B12(80B)、ND4X



ミニトライポッドTR-1

ブラック仕上げの高級小型三脚です。 コンパクトタイプですから、 手軽に携帯できます。



ショルダーケースCLE

ショルダーケース CLEは、カメラ・交換レンズ・フラッシュ 一式およびフイルムなどを収納することができます。



カメラケース

カメラケースはカメラを持ち歩く場合など、不用意にカメラやレンズにキズがつかないよう保護します。

手入れの仕方

(1)カメラの清掃は、からぶきで

カメラは、ホコリをきらいますので、ときどきカメラの清掃をしてください。

まず、ブロアーでホコリを吹き飛ばしてから、柔らかい清潔な布で軽くふき取ってください。カメラボディにシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

2 レンズの清掃は、レンズクリーナーで

レンズを汚さないように、ご注意ください。もし、汚れた場合、ブロアーでホコリを吹き飛ばしてから、柔らかい清潔な布でふいてください。それでも取れないときには、レンズクリーニングペーパーに市販の液体クリーナー(コダック製、富士フイルム製など)をごく少量つけて軽くふい

液体クリーナー以外は、絶対に使用しないでください。

(3)海岸で撮影した後は

ブロアーでホコリを吹き飛ばしてからカメラの表面を柔らかい布でよくふき、塩分などをふきとってください。

(4)ボディのバヨネット座板面を清掃するとき

シンナーベンジンなどの有機溶剤を含んだ布でボディのバヨネット座板面をふくと、潤滑剤が取れてレンズの着脱が重くなりますから、汚れたときは清潔な布で軽くふき取るだけにしてください。ご使用中にレンズの着脱が重くなったときは、最寄りの各地サービス・ステーションにご相談ください。

アフターサービスについて

- 1)本製品の補修用性能部品は、10年間を目安に 保有しております。
- 2.アフターサービスに関しては『アフターサービスのご案内』に詳しく記載しておりますから、ご覧ください。

60

保管の仕方

てください。

①2週間以上使用しないとき

できるだけ電池を取出しておいてください。電池の液もれで、本機を害することがあります。

(2)カメラの保管場所は

高温・多湿のところやホコリッぽいところは避けて、風通しのよいところに保管してください。乾燥剤(シリカゲルなど)といっしょに保管すれば、より安全です。高温(50℃以上)の場所、薬品を扱うところ、および防虫剤入りのタンスは避けてください。

(3)カメラを持ち運びするとき

自動車のリアウインドやトランクの中などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本機を故障させることがありますので、このような場所には放置しないでください。

取扱い上の注意

- ①カメラは精密機械ですから、落したり、大きな衝撃を与えたりしないでください。また、カメラを水中に落したり、カメラ内部に水滴が入ったりすると、内部の手の届かない所まで水分が回ってしまい、部品がサビついてしまうことがあります。こうなると修理不能か、修理ができても修理費用が高くなりますから、水辺で使用するときは十分ご注意ください。
- ②極めて低温の所で使用するときは、正規の作動をしないことがありますから、カメラを保温しながらお使いください。特に、急激な温度の変化は、カメラ内部に水滴を生じる危険性がありますから、絶対に避けてください。
- ③レンスキャッブを取はずした状態で太陽にカメラを向けたり、放置したりすると、シャッター幕が焼けることがあります。撮影しないときは、必ずレンスキャップを取付けておいてください。
- ④フイルムを入れないでシャッターを切ると、シャッター 速度はファインダー内表示の速度よりも長くなることがありますが故障ではありません。

主な性能

62

重量(ボディのみ) │ 375g (電池別)

●ここに記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

A E 方 式 絞り優先式 使用フィルム J135 ロールフイルム パトローネ入り 画面サイズ 24mm×36mm レンズマウント バヨネットマウント(ライツミノルタCLと同一) 交換レンズ ミノルタ M-ロッコール 28mm F2.8/ミノルタ M-ロッコール 40mm F2 ミノルタ M-ロッコール 90mm F4 ファインダー 実像式 逆ガリレオ 透視ファインダー ファインダー倍率 0.58倍 ファインダー視野率 85%(40mm 標準レンズで3mのとき) ファインダー視度 -0.52 ディオプター 連動距離計 スプリットイメージ・二重像合致式 基線長49.6mm 有効基線長28.9mm ファインダー内表示 | シャッター速度目盛、シャッター速度表示用LED、シャッター速度連動域外警告用LED、フラッシュ発光表示 シャッター 電子制御式 横走行 フォーカルプレンシャッター オート ½秒~火ooo秒(無段階)シャッターダイヤル(A)位置ロック付 シャッター速度 各クリックストップ付、シャッターダイヤルはエンドレス回転式 シャッターレリーズ 電磁レリーズ、電池電圧低下時にレリーズロック セルフタイマー シャッターボタンによるスタート、作動時間約10秒、LEDで作動表示(レリーズ予告付) 火。秒以下の低速時に同調、火。秒より高速では発光しない(オート、マニュアル時とも)、専用フラッシュ(ミノル フラッシュシンクロ タオート エレクトロフラッシュ CLE)使用時はTTL自動制御、X接点のみ、フラッシュバルブはど。秒より低速度に同調 ! ダイレクト接点、シンクロ オート コントロール接点(ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLE、320X、200X、132X **アクセサリーシュー** | 118X用)、TTL自動調光接点(ミノルタ オート エレクトロフラッシュ CLE用) 測 光 方 式 | ミノルタ ダイレクト測光による中央重点的平均測光 受 光 素 子 シリコンフォトセル1個(ボディ下部中央)、専用フラッシュ使用時TTL自動調光にも使用 自動露出範囲 | EV3(F2 ½秒)~EV18(F16 火ooo秒)、(ASA/ISO100、F2レンズ使用時) **ASA/ISO感度範囲** | ASA/ISO 25~1600(シャッターダイヤル引上げ式、**%**段ごとにロック付) 露出補正装置 ໄ標準値より±2EVの範囲で補正可能、%段ごとにクリック付 フイルム巻上げ | 一作動レバー巻上げ式、巻上げ角130°、予備角30°逆巻き式 フイルムカウンター 自動復元順算式 **フイルム巻戻し** 巻戻しボタンおよび巻戻しクランクによる方式、巻戻しボタン自動復元 た 裏ぶた開閉ノブ引出し回転式、ワンタッチロック式 使 用 電 池 LR44(A76)型アルカリマンガン電池(1.5V)、またはG13型(JIS SR44)銀電池(1.5V)2個 電源スイッチ | センサースイッチまたはシャッターボタンに連動(不時露光防止用ON・OFF切り換えスイッチ付) 測光スイッチ シャッターボタン タッチスイッチ式 | **バッテリーチェック** | バッテリーチェックボタン押し込みによるランプ表示式、電池電圧低下時レリーズロック(ランプが点灯しなくてもレリーズロックされなければ使用可能) の 他 リモートレリーズターミナル付、メモホルダー(DIN-ASA換算表)付、視度調整アタッチメントVN取付け可能 大きさ(ボディのみ) | 77.5mm(高さ)×124.5mm(幅)×32mm(奥行)

カメラタイプ | ミノルタ ダイレクト測光自動露出方式 距離計連動35mmフォーカルプレンシャッターカメラ(レンズ交換式)